


H4

# MONTAGE MOULE HESTA


## Monter le moule de soufflage

- Protéger les coquilles d'une ouverture à l'aide de la barre de montage (6).
- Avec un pinceau, appliquer de la graisse de montage résistante à la température sur les vis | filetages.
- Graisser les joints toriques (5).
- Ouvrir l'unité de verrouillage et la placer en dessous de l'extrudeuse.

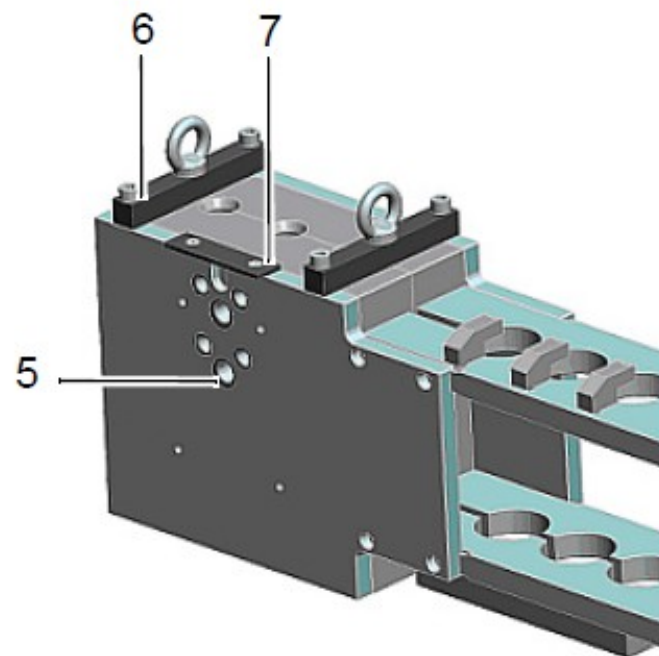


### Plaque de fixation à l'avant

- Insérer les joints toriques (5) dans la coquille de moule antérieure.
- Visser la plaque de butée (7) sur la coquille de moule antérieure.
- Placer la plaque de butée sur le bord supérieur de la plaque de fixation.
- Visser la coquille de moule antérieure avec les 4 vis Fixer ISO 4762-8.8 M8x35 sur la plaque de fixation avant.

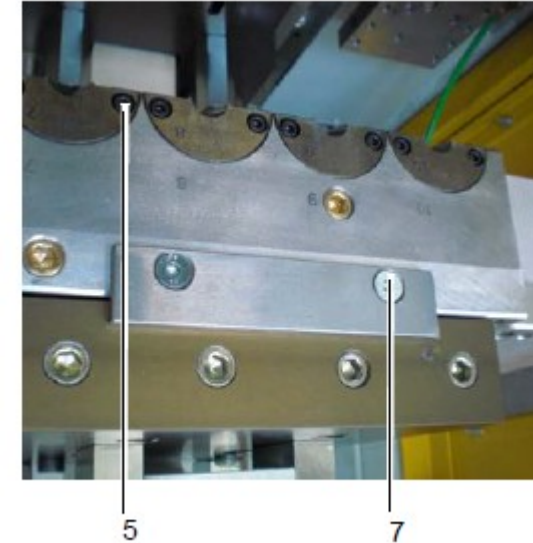

### Plaque de fixation arrière

- Insérer les joints toriques (5) dans la coquille de moule postérieure.
- Placer la coquille postérieure contre la coquille antérieure.
- Vérifier que le moule est bien fixé.
- Choisir le mode de configuration et fermer l'unité de fermeture.
- Visser la coquille de moule postérieure avec les 4 vis Fixer ISO 4762-8.8 M8x35 sur la plaque de fixation arrière.

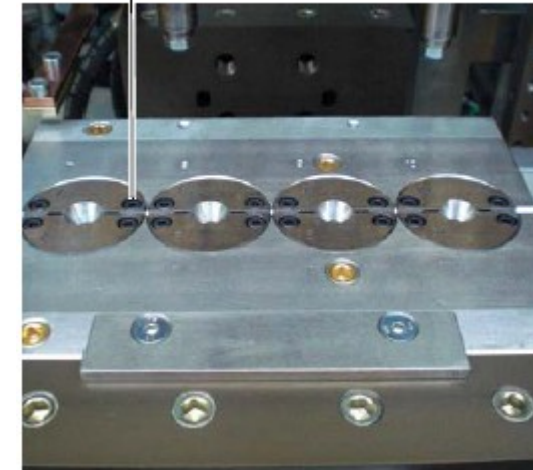

## Monter le porte-plaque de fixation

Si la taille des moules de soufflage est inférieure à 180 mm, il est nécessaire de monter un porte-plaque de fixation.

### Montage

Porte-plaques de fixation avec des filetages de longueur supérieure et des contre-écrous :

- Monter le porte-plaque dans la plaque de fixation avant et la retourner complètement.

Porte-plaques de fixation avec filetages de longueur inférieure :

- Monter le porte-plaque de fixation dans la plaque arrière.

### Réglages

- Fermer le moule de soufflage | le système de fermeture.
- Dévisser le porte-plaque avant jusqu'à ce qu'il affleure au niveau du porte-plaque arrière :
- Dévisser le porte-plaque d'environ 1/4 de tour supplémentaire.
- Observer la ligne médiane du moule.  
L'interstice doit être parallèle et mesurer 0 mm.

Si l'interstice est plus grand en haut | en bas :

- Dévisser | visser le porte-plaque arrière.
- Maintenir le porte-plaque et visser les contre-écrous.



8

9

10

8 Porte-plaque arrière

9 Porte-plaque arrière

10 Contre-écrou