







LECTURE ET ENREGISTREMENT D UN PROGRAMME

La page Recette est comprise dans le groupe de pages "Données". Cette page permet d'enregistrer les paramètres machine les plus importants dans un fichier de recette ou de les charger depuis ce fichier de recette.

Les machines configurées avec CX / Windows CE disposent au choix de deux supports de stockage :

- Disque dur (chemin d'accès : \\disque dur\Recette\\ **)
La recette est enregistrée sur la carte Flash intégrée.
- Clé USB (chemin d'accès : \\Recette\\ **)
Insérer la clé USB dans le port USB de l'automate.

*(** correspond au nom de la recette)*

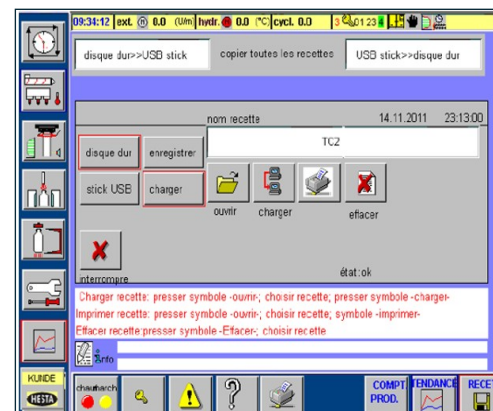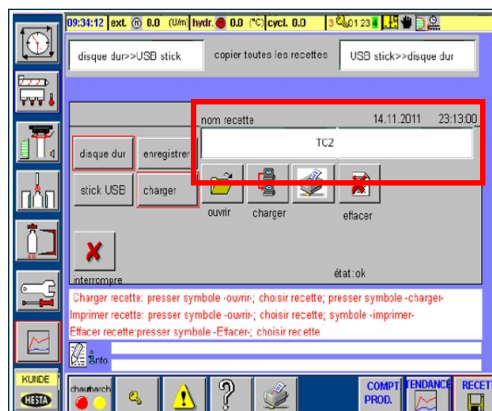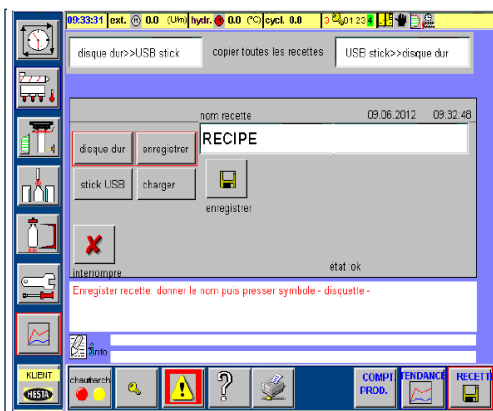

ENREGISTREMENT D UNE
RECETTE

NUMERO DE LA RECETTE

CHARGER UNE RECETTE

• Enregistrement d'une recette

*ATTENTION : Si la recette doit être enregistrée sur la clé USB :
En premier lieu, insérer la clé USB puis appuyer sur le bouton "stick USB".*

1. Sélectionner la destination (boutons stick USB / disque dur).
2. Appuyer sur la touche "Enregistrer".
3. Cliquer dans le champ "Nom recette" et dans la zone de texte saisir un nom pour le fichier de recette.
4. Appuyer sur la touche "Enregistrer" (symbole disquette).
5. Pour contrôler l'enregistrement, appuyer sur la touche Charger.
En cas d'enregistrement sur clé USB : contrôler sur un autre ordinateur que le nouveau fichier recette est bien enregistré dans la clé USB.

• Chargement d'une recette

1. Sélectionner la destination (boutons stick USB / disque dur).
2. Appuyer sur la touche "Charger".
3. Cliquer sur la touche "Ouvrir" et sélectionner la recette dans la boîte de dialogue ouverte.
4. Appuyer sur la touche "Charger".
Vérifier les valeurs chargées.

- **Localement :**

Imprimante raccordée à l'interface USB X10
(toutes les imprimantes compatibles avec USB 1.1)
Nom de la connexion : LPT2

- **En réseau :**

Imprimante raccordée en réseau
Nom de la connexion : \\Nom répertoire\Imprimante\Nom
Exemple \\FS3-NT-OB\HE-X642E

Clé USB (capture d'écran) :


Insérer la clé USB dans le port USB

Nom de la connexion : ToFile

Un fichier image au format (...BMP) est créé sur la clé USB après la confirmation.

La DEL de la clé USB clignote pendant l'enregistrement du fichier. Attendre que la DEL de la clé USB ne clignote plus avant d'imprimer la page suivante.

ATTENTION : En raison des différents types de clés USB, il se peut que certains appareils ne soient pas identifiés. Il est donc recommandé de se renseigner auprès du fabricant (Hesta).

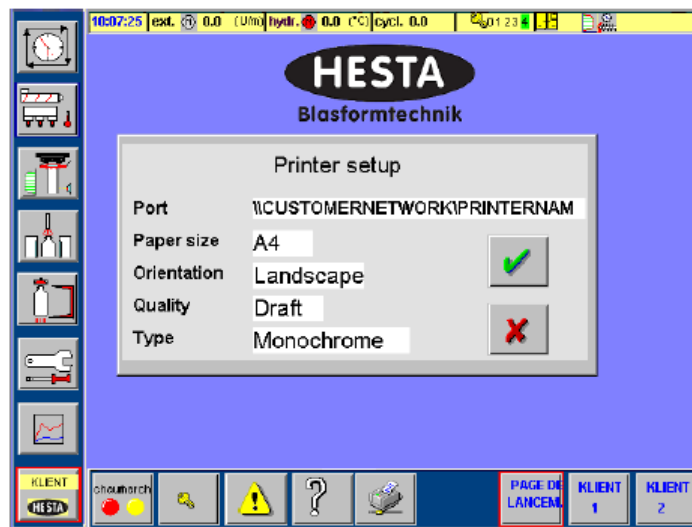**Autres réglages :**

Format du papier : Lettre, Légal, A4, A5, B5
Orientation : portrait, paysage
Qualité : basse, supérieure
Type : monochrome ou couleur