




CENTRAGE DES CANNES

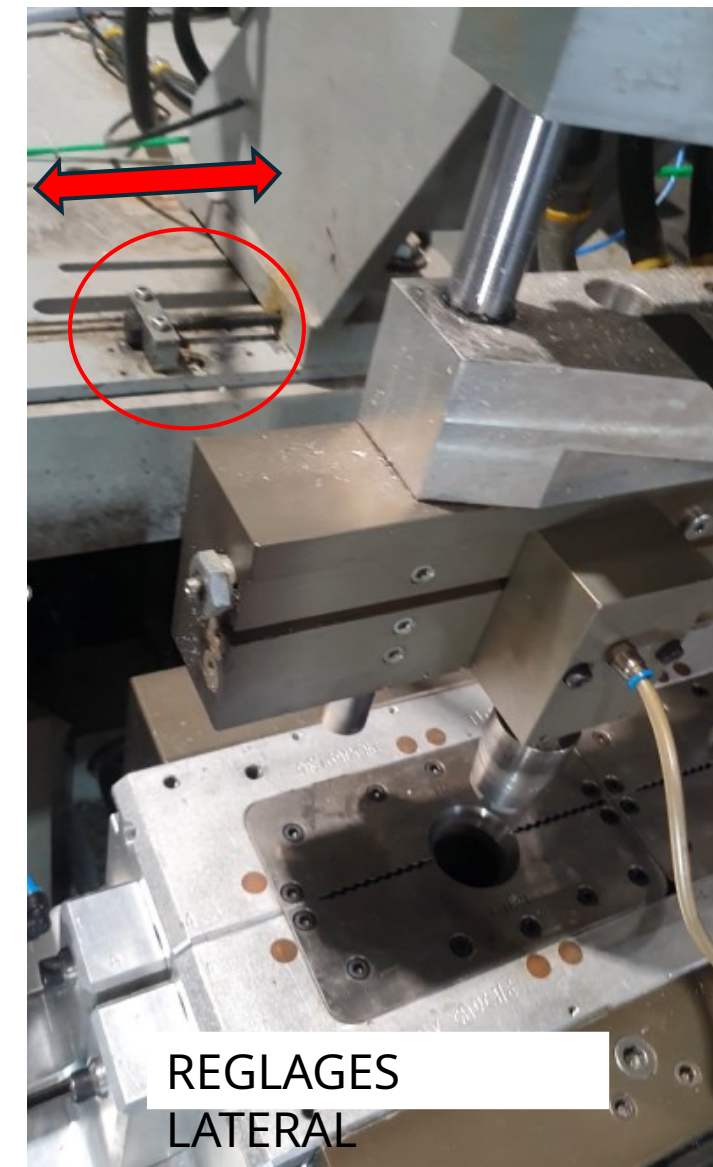


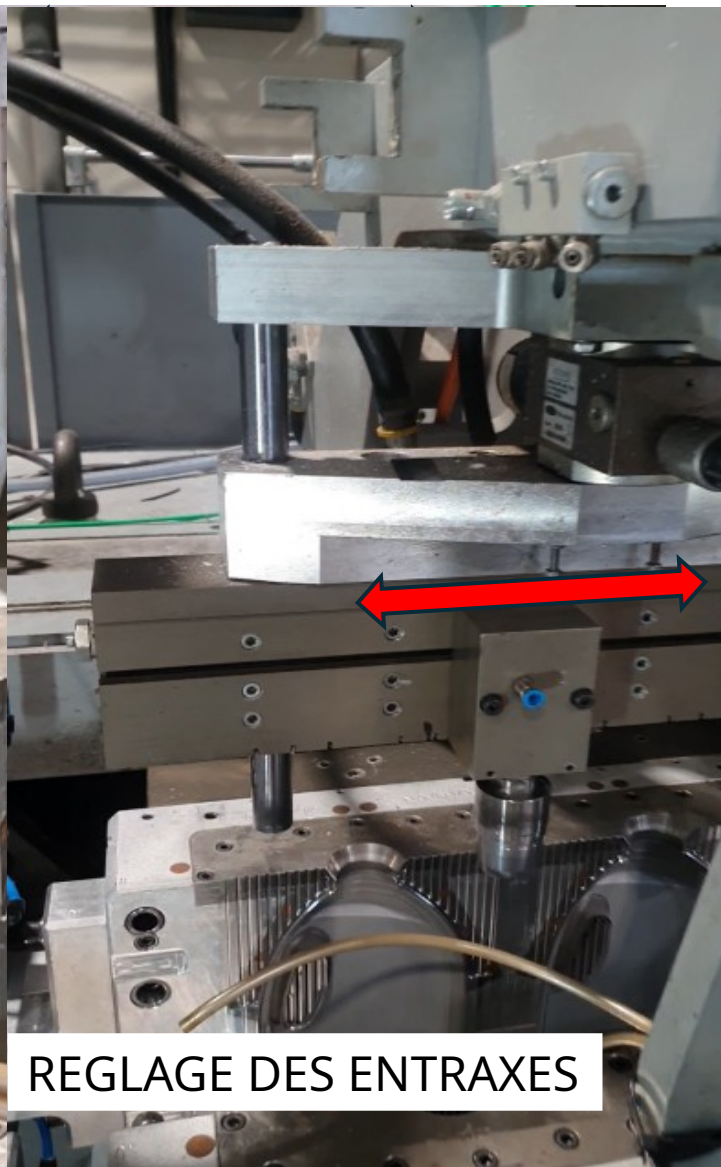

CENTRAGE DES CANNES

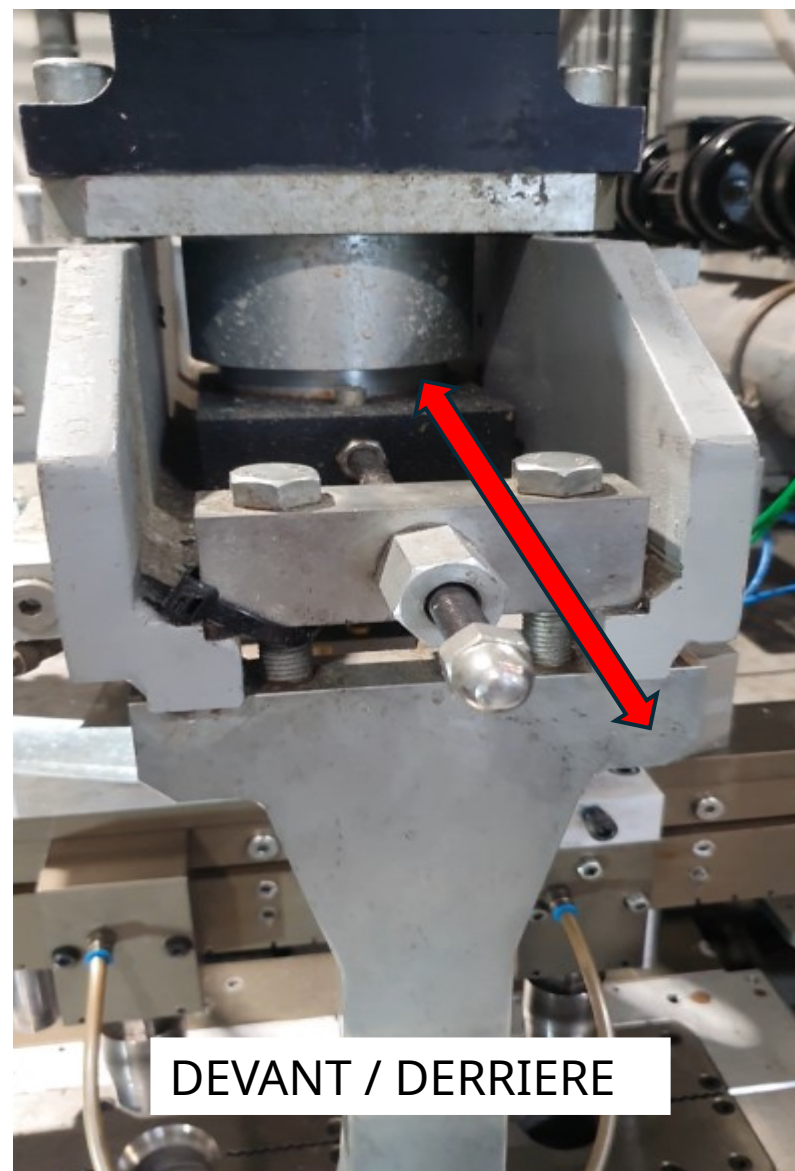



DEVANT / DERRIERE

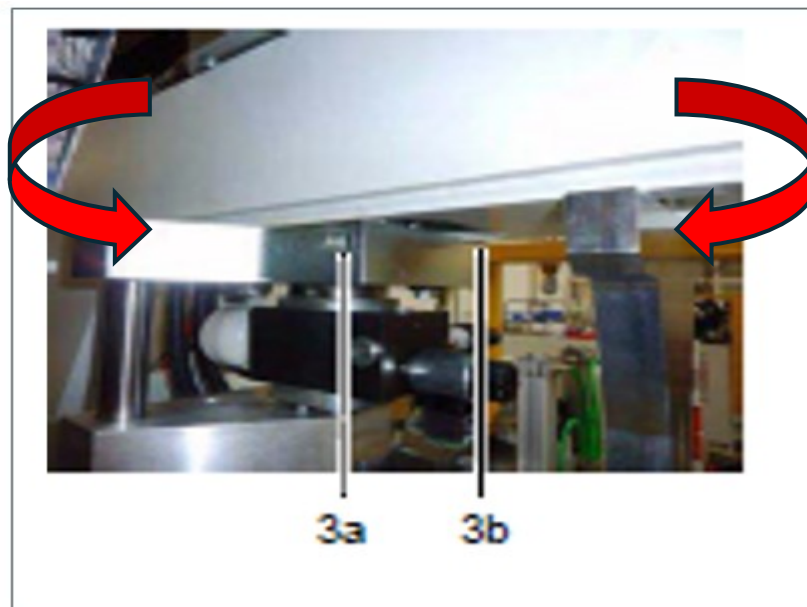
**Tourner le plan de joint**

- Desserrer les vis de serrage (1).
- Desserrer la vis (3a).
- Serrer la vis (3b) dans le sens antihoraire.
- Desserrer la vis (3b).
- Serrer la vis (3a) dans le sens horaire.
- Bien serrer les vis de serrage (1).


ORIENTATION



DESCENDRE LES
CANNES

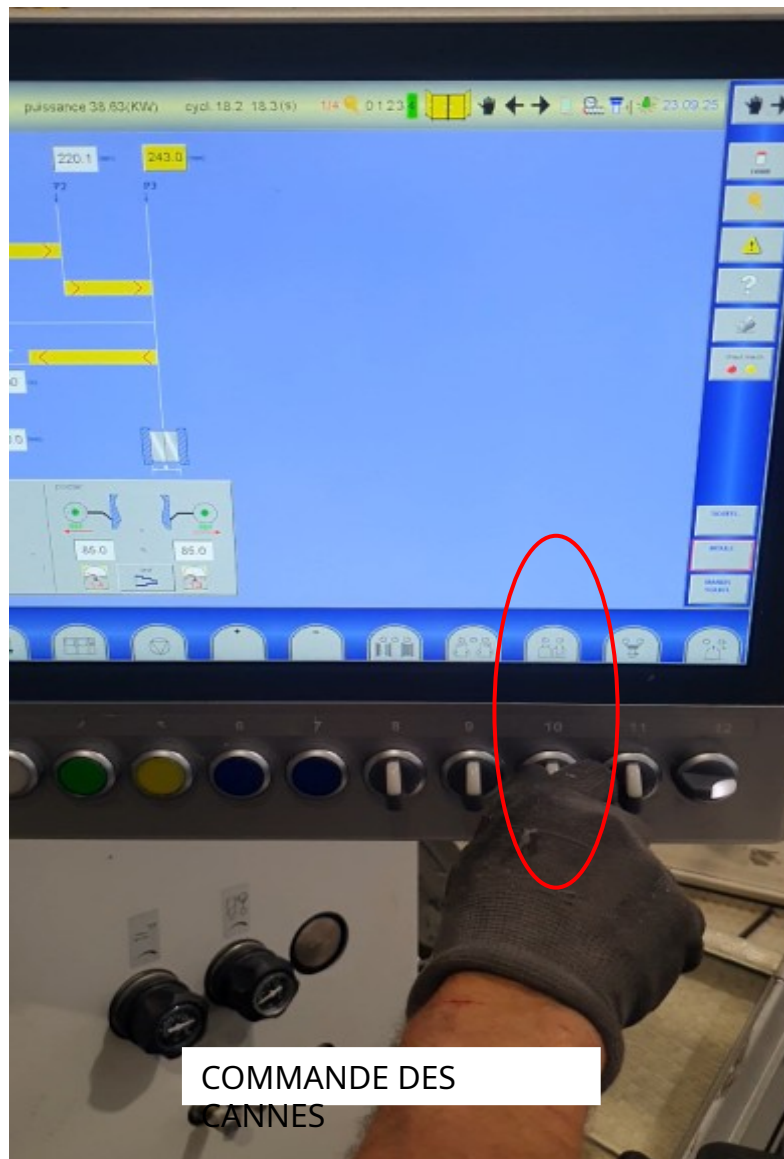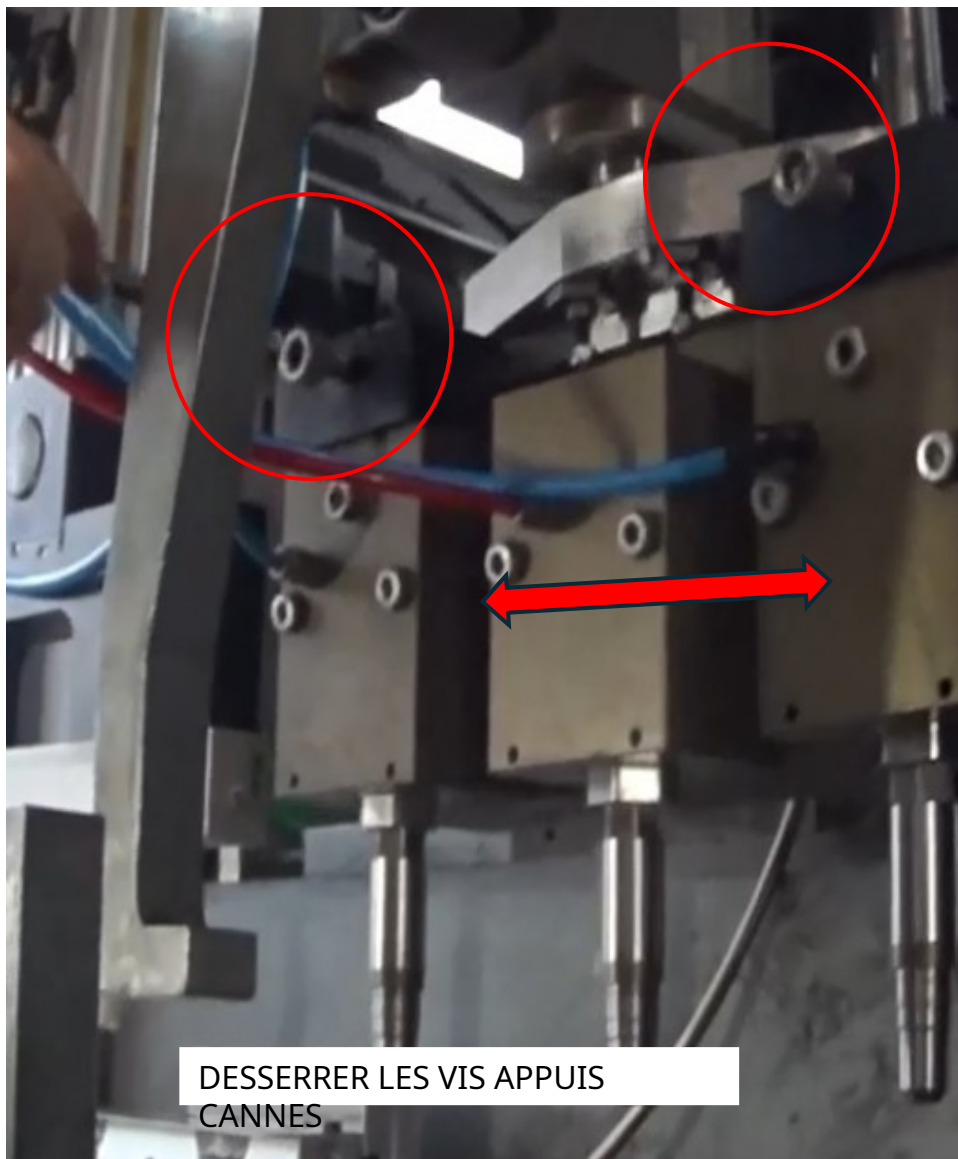


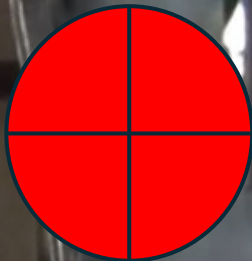


VERIFICATION VISUELLE DANS LES 4
DIRECTIONS

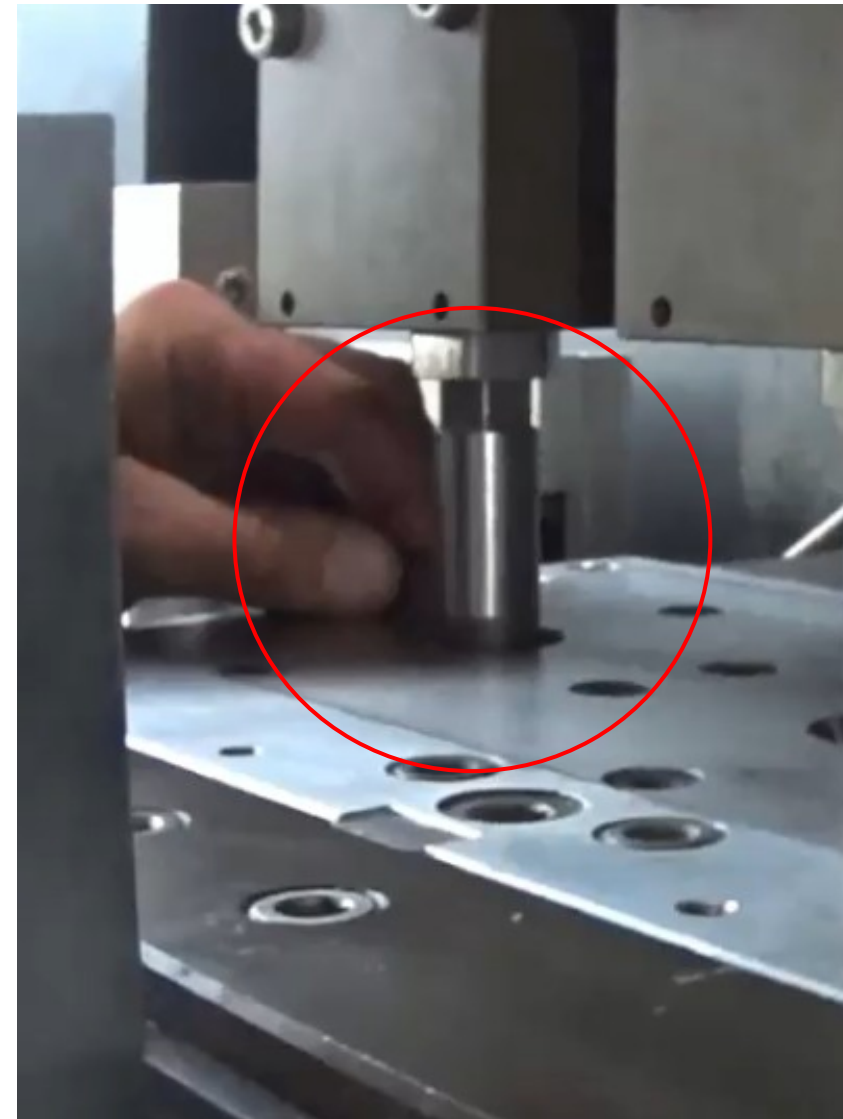

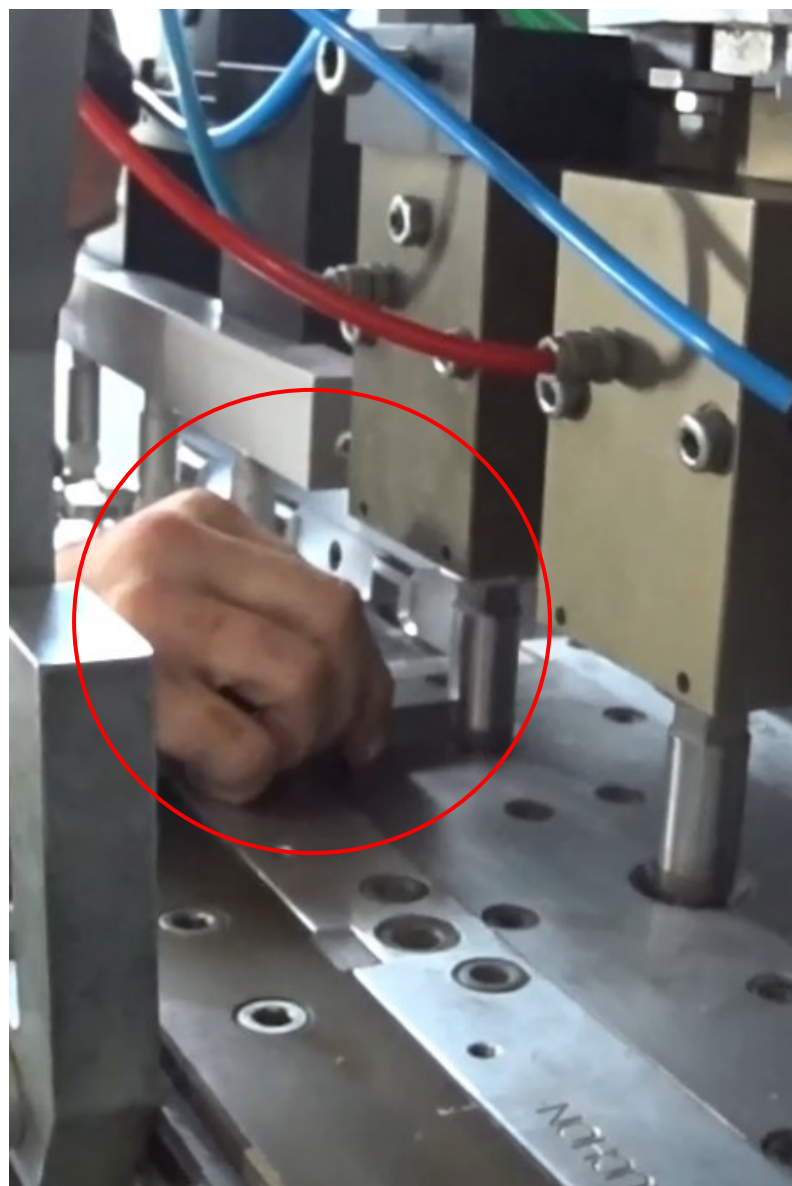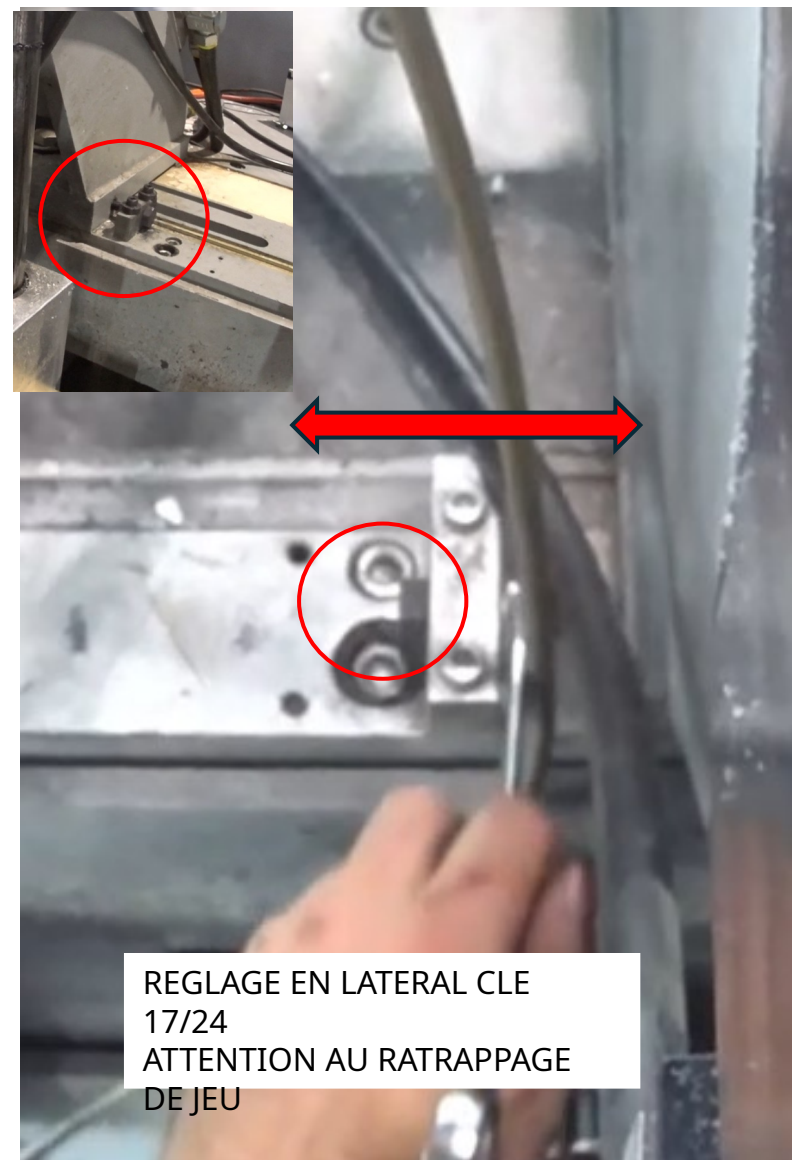


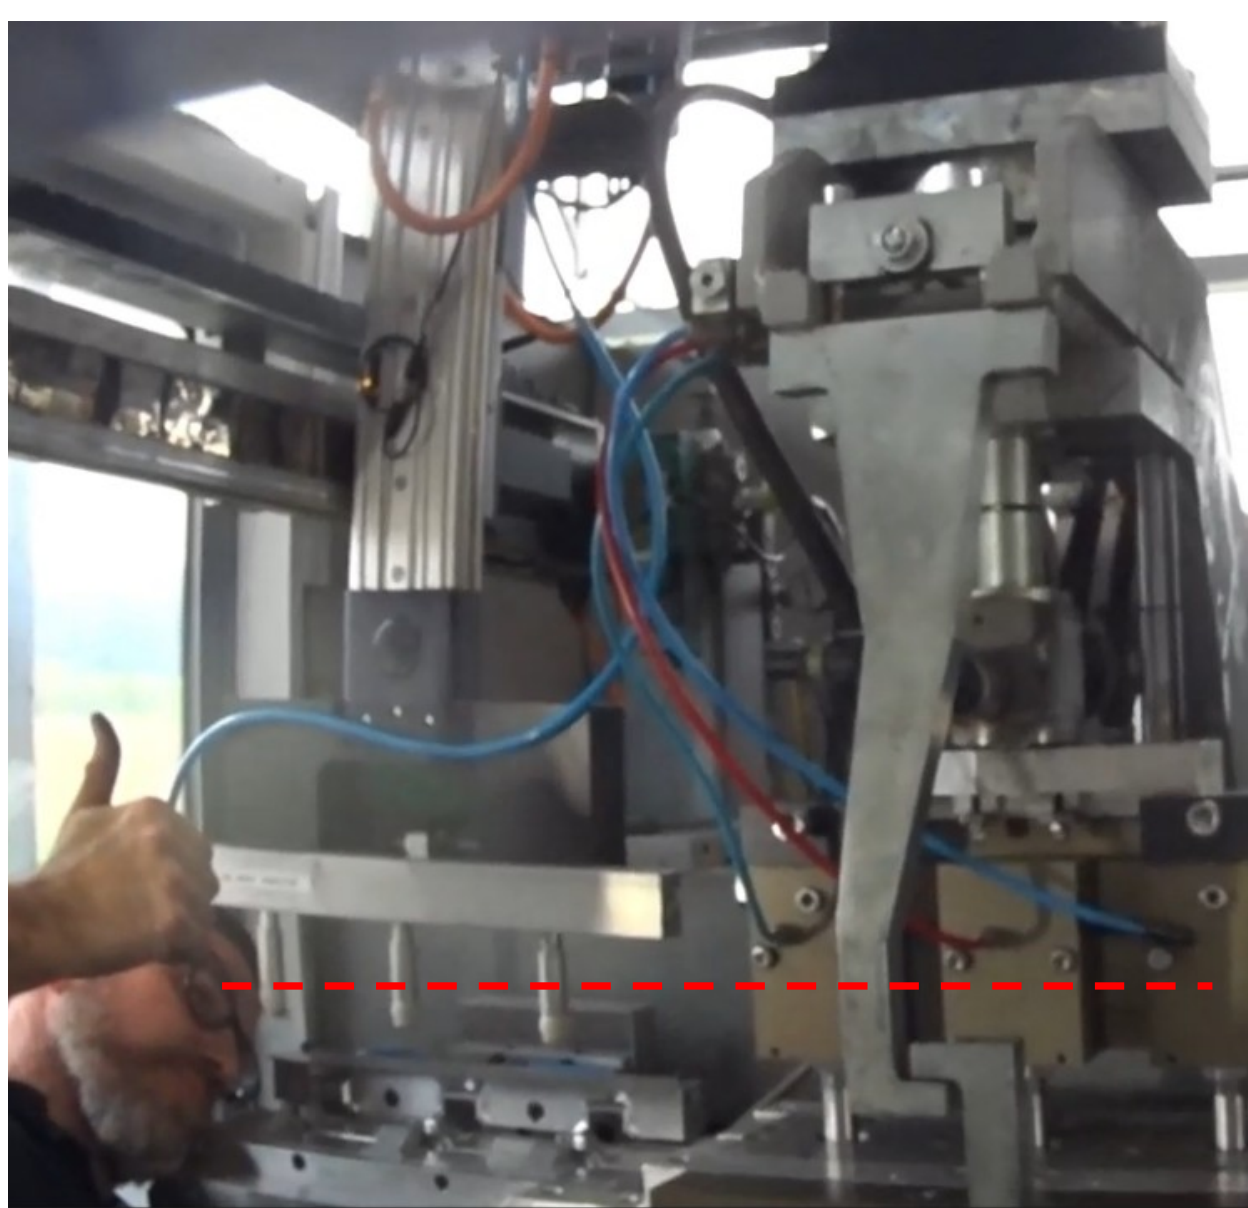

POSSIBILITE DE DEVISSER POUR ORIENTATION PLAN DE
JOINT;
A UTILISER SI COUP DE MAILLET PAS SUFFISANT

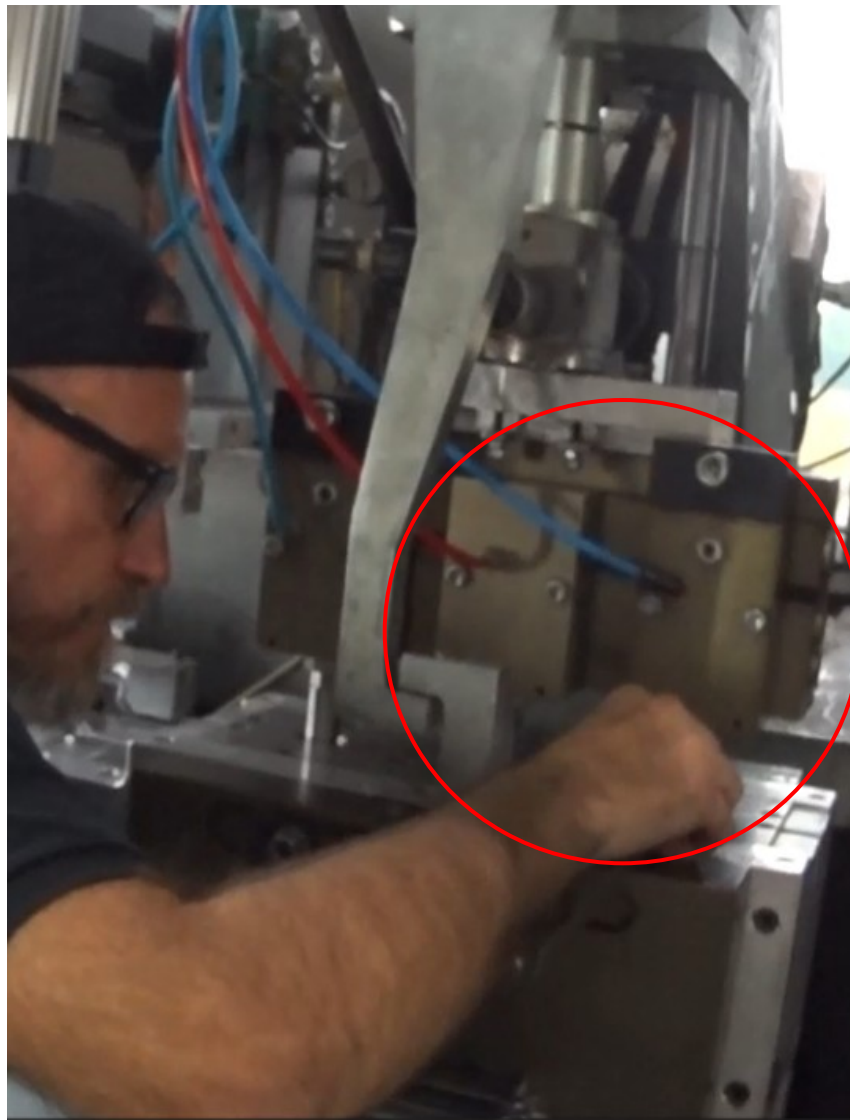


DESSERRER LES 4 VIS TH CLE 17

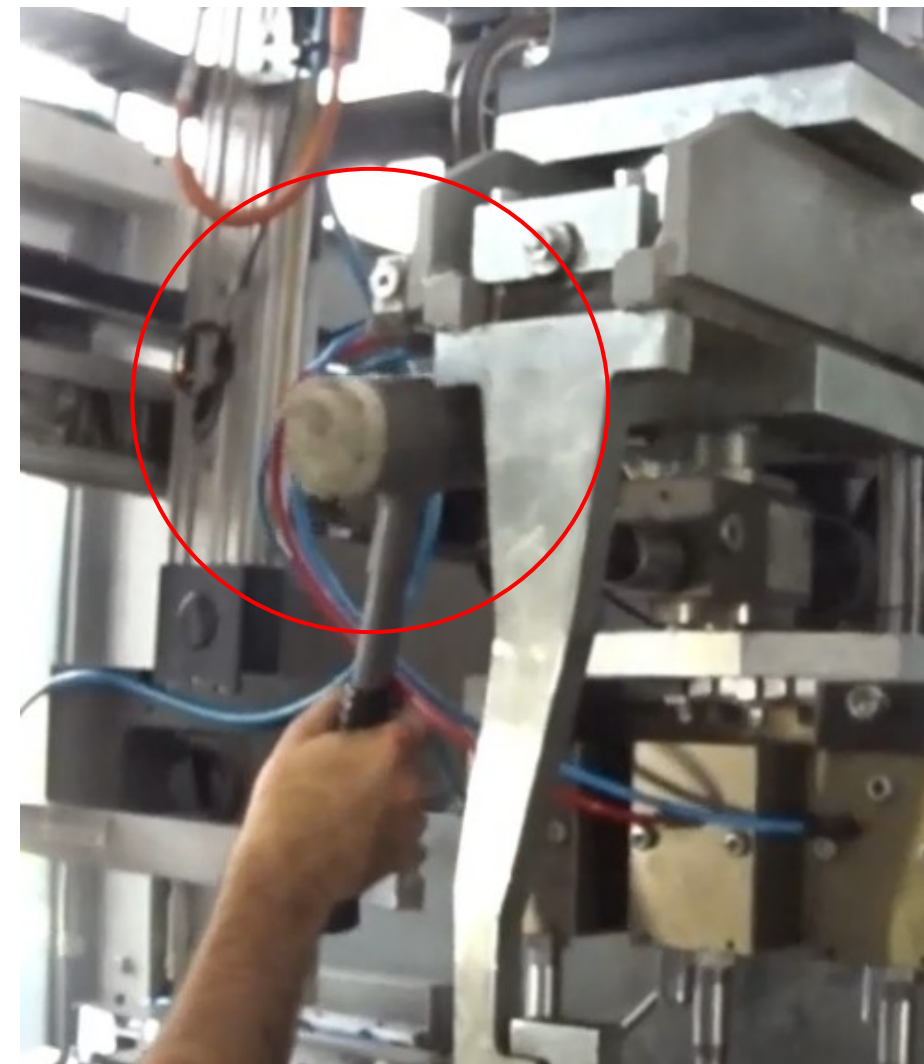



MAILLET EN PLASTIQUE POUR FAIRE PIVOTER LA TETE DE SOUFFLAGE



SENS HORAIRE = VERS MOI / ANTI-HORAIRE VERS EXTRUDEUSE

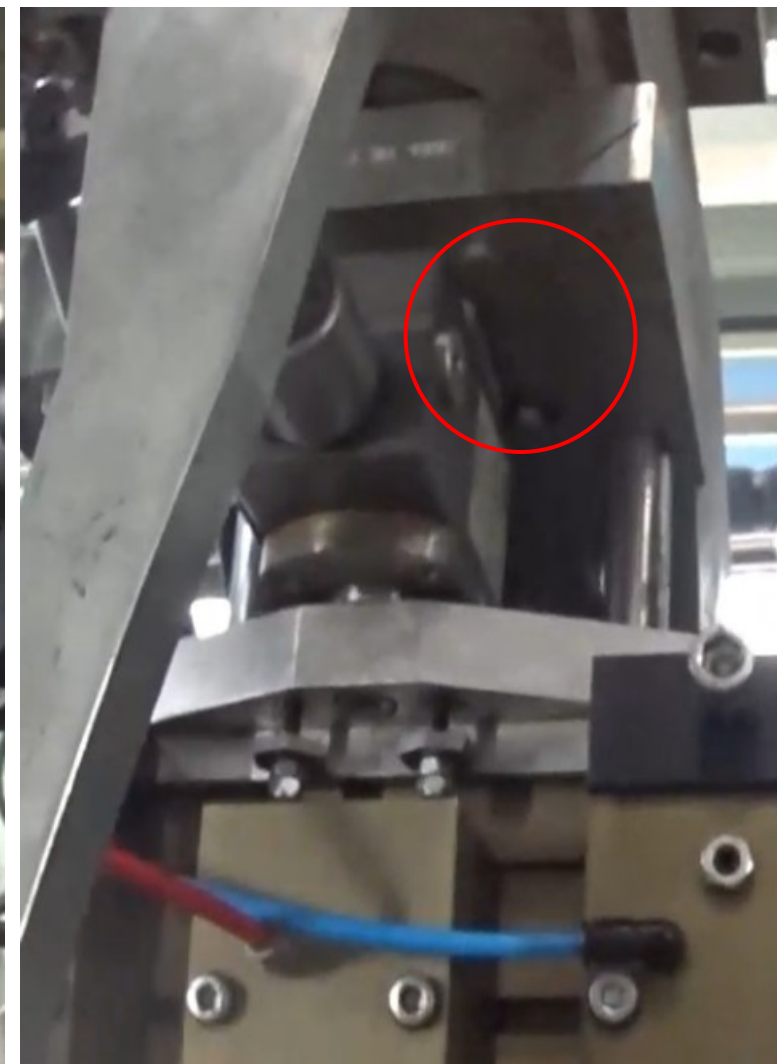

RESSERRER LES VIS TH SANS TROP FORCER

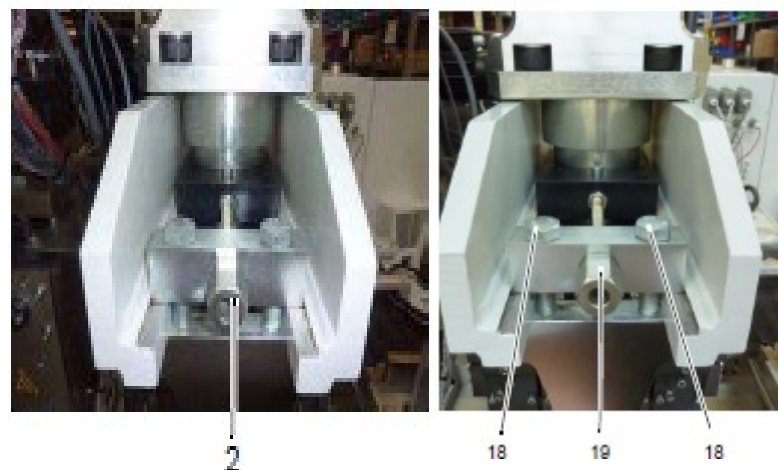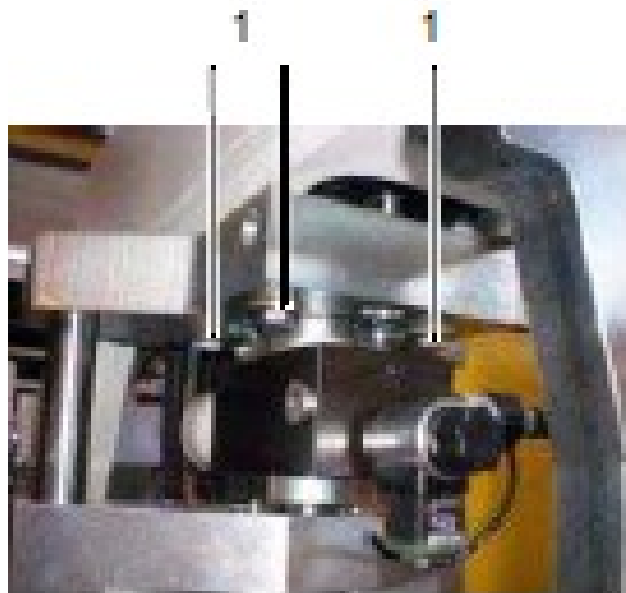**AVANT | ARRIÈRE**

- Desserer les vis de serrage (1).
- Tourner l'écrou de broche (2) pour déplacer la tête de soufflage vers l'AVANT | ARRIÈRE.
- Bien serrer les vis de serrage (1).

Le tirant ne peut être configuré qu'avec un moule fermé.

AVANT | ARRIÈRE - adapter à la profondeur du moule

- Desserer les vis de serrage (18).
- Régler le tirant d'ancrage au moyen de l'écrou de broche (19).
- Bien serrer les vis de serrage (18).

Tourner le plan de joint

- Desserer les vis de serrage (1).
- Desserer la vis (3a).
- Serrer la vis (3b) dans le sens antihoraire.
- Desserer la vis (3b).
- Serrer la vis (3a) dans le sens horaire.
- Bien serrer les vis de serrage (1).