


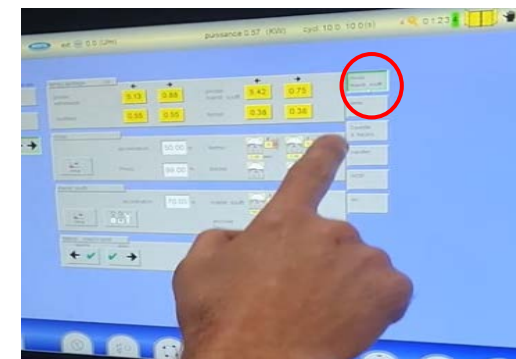


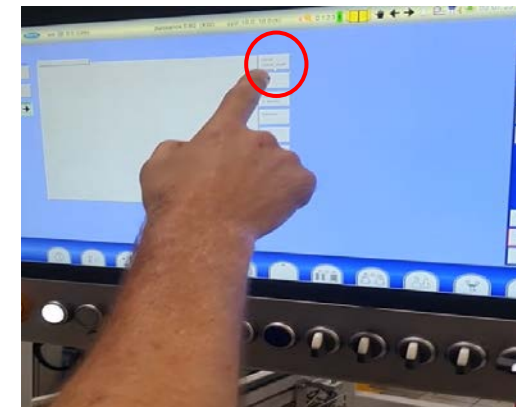


DEMONTAGE D UN OUTILLAGE

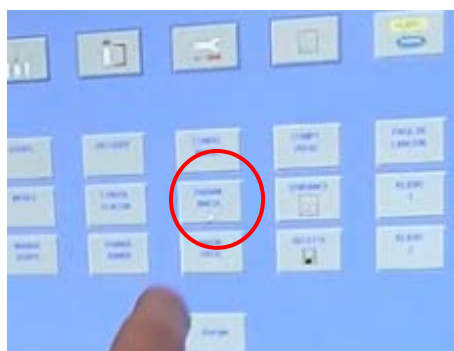

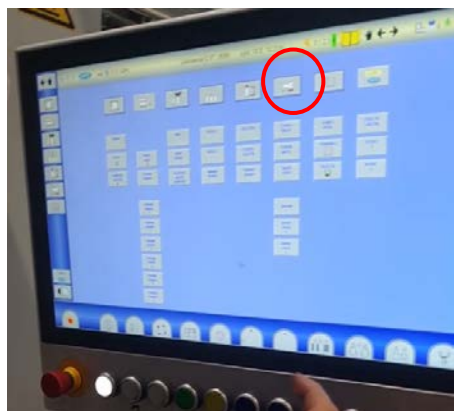


SELECTIONNER LE MOULE A
DEMONT (GAUCHE OU DROIT)

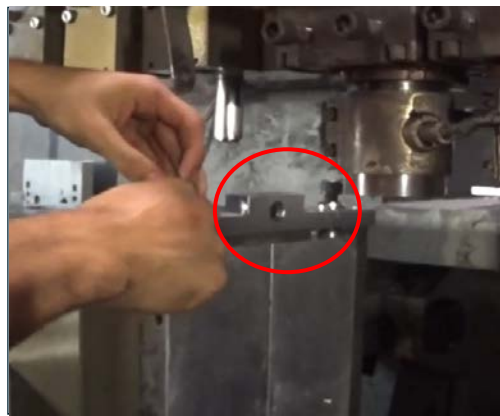

MONTER LES 2 BARETTES DE
LEVAGE AUX EXTREMITES



METTRE EN PLACE DES
RONDELLES ENTRETOISES

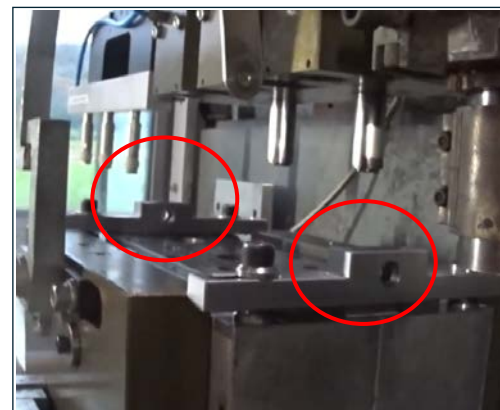

INSTALLER LES 2 BARETTES DE
LEVAGE ET SERRER LES 4 VIS



ENLEVER LES 4 VIS PARTIE
ARRIERE




FERMER LES PORTES ET
REARMER SECURITE (VERT)



BOUTON JAUNE : (RETOUR
ORIGINE)




BOUTON JAUNE CLIGNOTANT: LE
MOULE S OUVRE ET RESTE PARTIE
MOBILE (RETOUR ORIGINE)

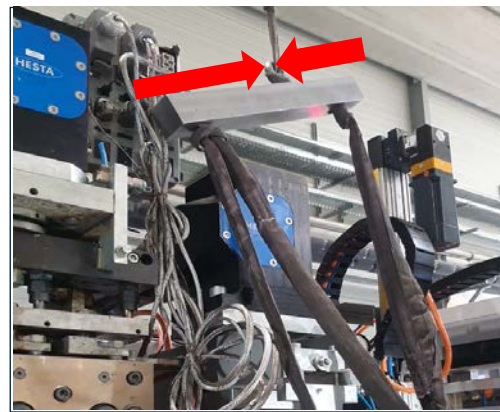

MONTER LE PALONIER(PETIT
COTE VERS DECAROTTEUR




POSER LE PALONIER SUR
MOTEUR DES CANNES DE
SOUFFLAGE

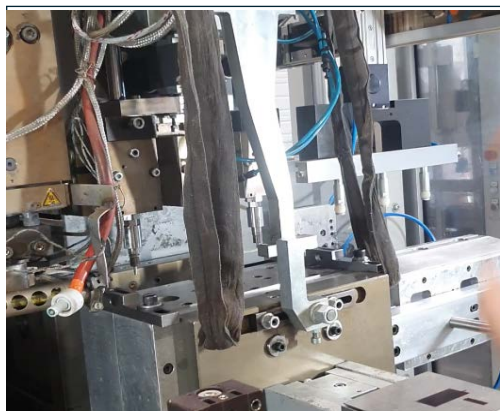


VERIFIER QUE LES 2 SANGLES
SONT DE LONGUEURS EGALES




FAIRE PASSER UNE BTR
LONGUE A TRAVERS LA SANGLE

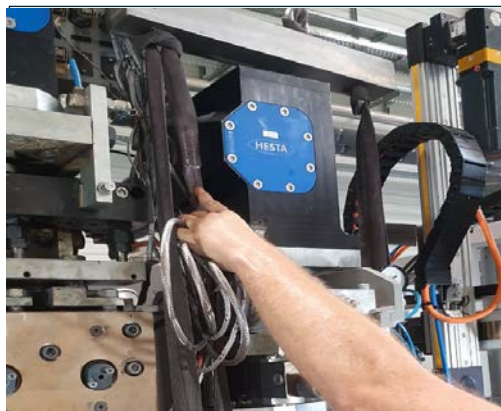

METTRE LE PALAN EN TENSION
EN PRENANT GARDE AUX CABLES

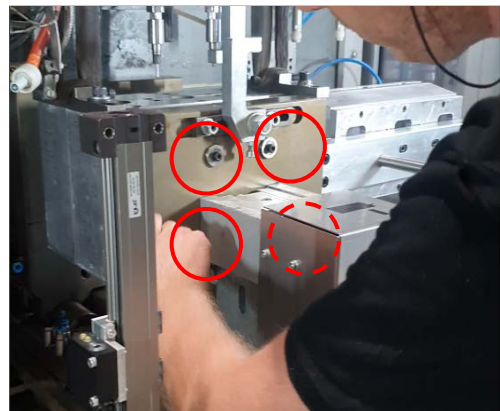


ENLEVER LES 4 VIS POUR
DEBRIDER PARTIE AVANT

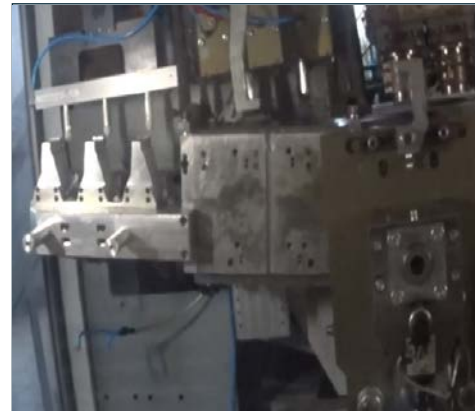

FAIRE TRANSLATER LE
CHARIOT PORTE MOULE
SOUS LA FILIERE



LE MOULE EST LIBRE ET PEUT
ETRE ENLEVE

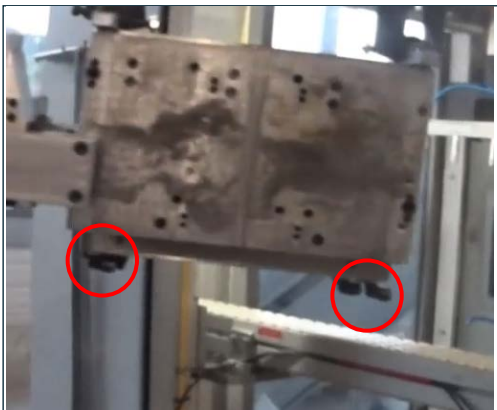


ATTENTION AUX RACCORS D EAU
LORS DU POSAGE



POSER LE MOULE DELICATEMENT
SUR LES BASTAING



RECUPERER LES SANGLES

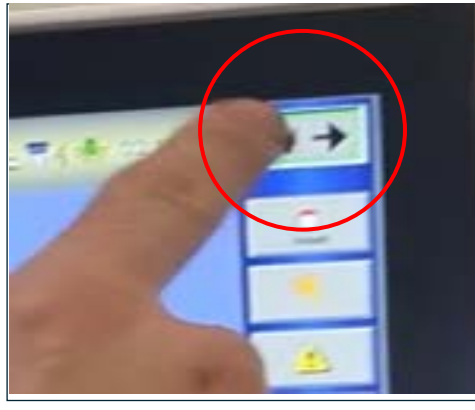

MEME OPERATION POUR LE
DEUXIEME MOULE