


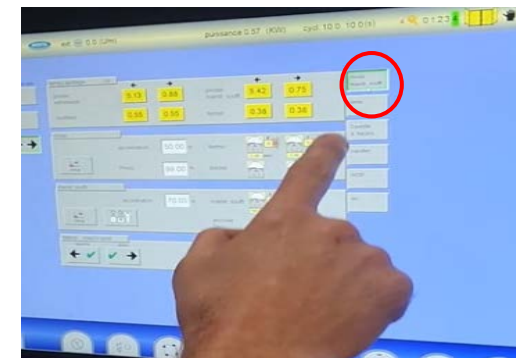


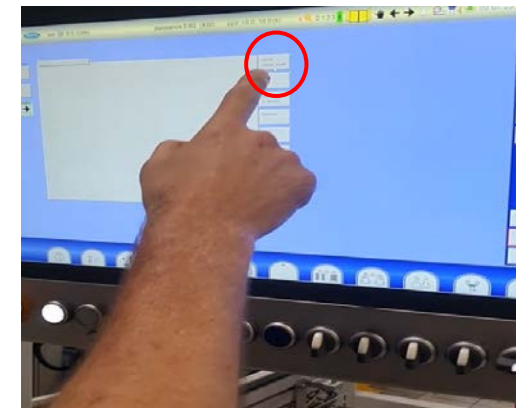


DEMONTAGE D UN OUTILLAGE

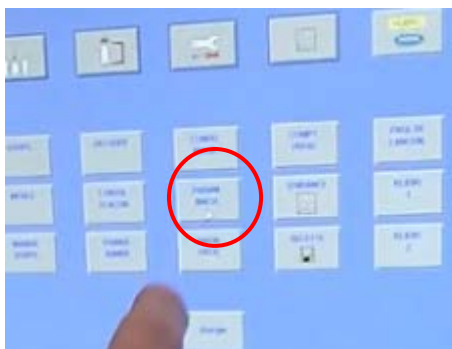

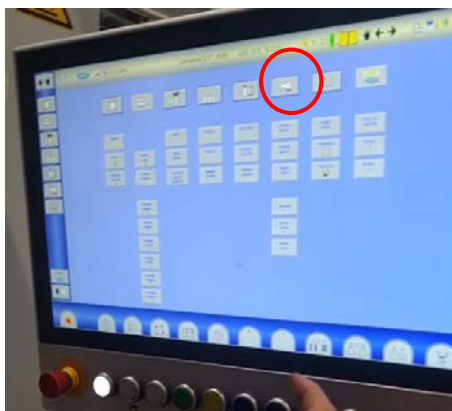


SELECTIONNER LE MOULE A DEMONTER (GAUCHE OU DROIT)

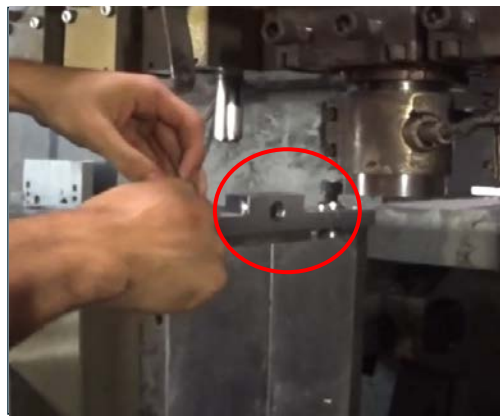


MONTER LES 2 BARETTES DE LEVAGE AUX EXTREMITES



METTRE EN PLACE DES RONDELLES ENTRETOISES

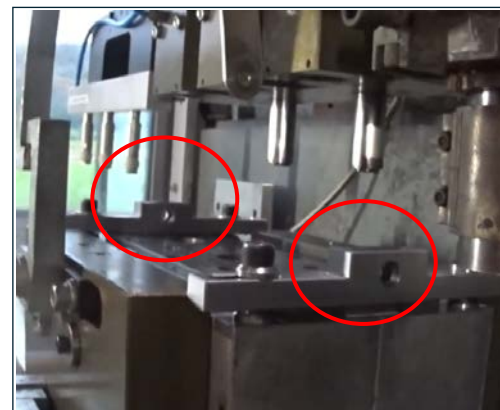

INSTALLER LES 2 BARETTES DE LEVAGE ET SERRER LES 4 VIS

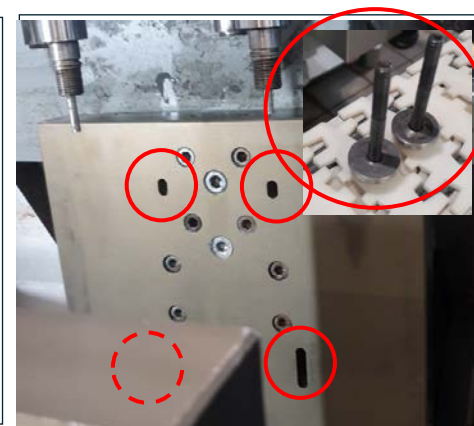

ENLEVER LES 4 VIS PARTIE ARRIERE




FERMER LES PORTES ET REARMER SECURITE (VERT)




BOUTON JAUNE : (RETOUR ORIGINE)




BOUTON JAUNE CLIGNOTANT: LE MOULE S OUVRE ET RESTE PARTIE MOBILE (RETOUR ORIGINE)

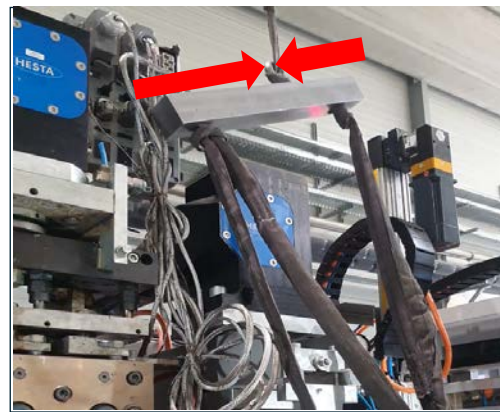

MONTER LE PALONIER(PETIT COTE VERS DECAROTTEUR

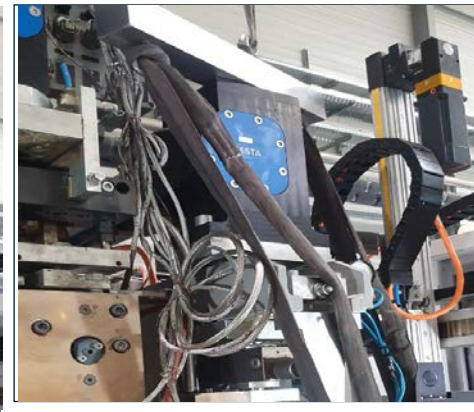


POSER LE PALONIER SUR MOTEUR DES CANNES DE SOUFFLAGE

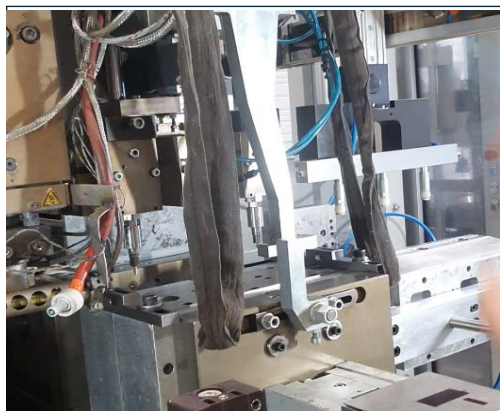


VERIFIER QUE LES 2 SANGLES
SONT DE LONGUEURS EGALES



FAIRE PASSER UNE BTR
LONGUE A TRAVERS LA SANGLE

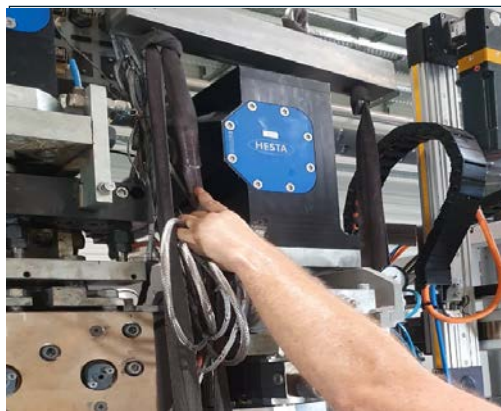

METTRE LE PALAN EN TENSION
EN PRENANT GARDE AUX CABLES

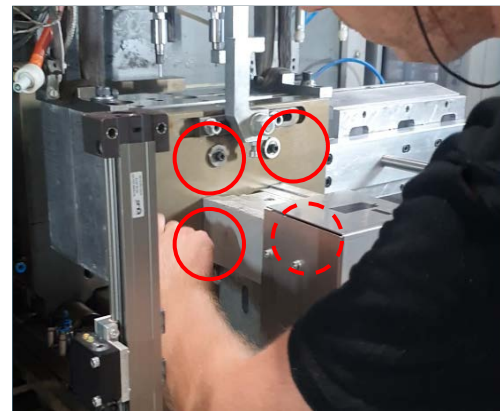


ENLEVER LES 4 VIS POUR
DEBRIDER PARTIE AVANT



FAIRE TRANSLATER LE
CHARIOT PORTE MOULE
SOUS LA FILIERE




LE MOULE EST LIBRE ET PEUT
ETRE ENLEVE

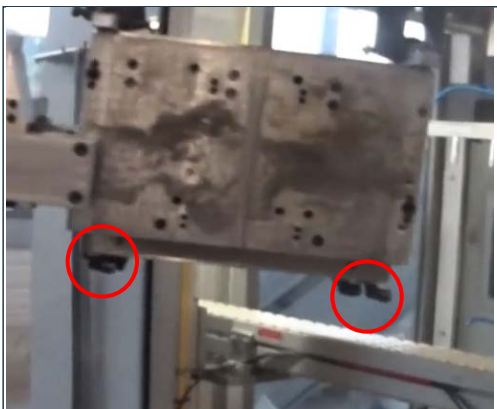

ATTENTION AUX RACCORS D EAU
LORS DU POSAGE



POSER LE MOULE DELICATEMENT
SUR LES BASTAING

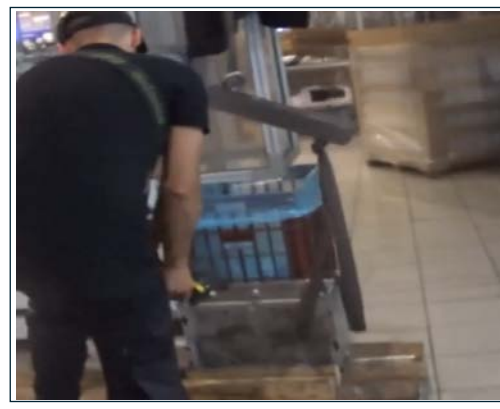

RECUPERER LES SANGLES



MEME OPERATION POUR LE
DEUXIEME MOULE