




DEMONTAGE/ REMONTAGE BARRE ANTISTATIQUE

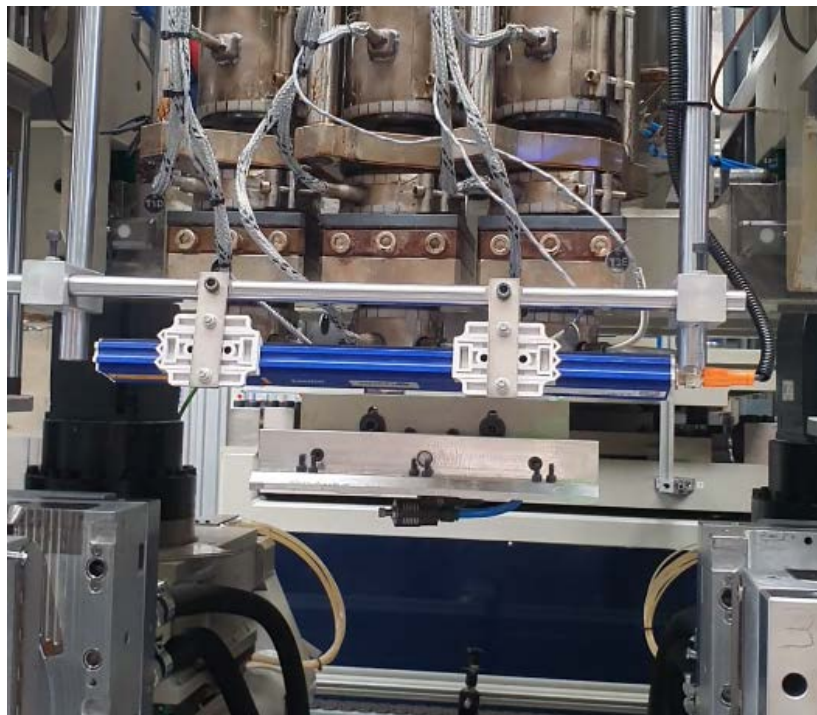




BARRE ANTISTATIQUE



COUPER L ALIMENTATION
AVANT TOUTE INTERVENTION

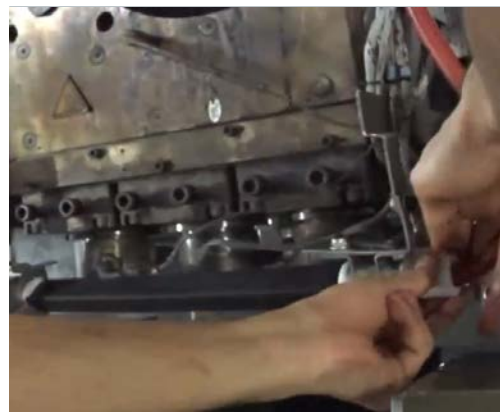

DEVISSER LE CONNECTEUR
DE L'ALIM SENS ANTI HORAIRE



DEGAGER LA PRISE



ATTACHER LE CABLE POUR QU
IL NE SOIT PAS ENDOMMAGE




DEVISSER LES SUPPORTS DE
CHAQUE COTE DE LA FILIERE



DEMONTER ET SORTIR LA
BARRE ANTISTATIQUE



PROTEGER LA BARRE POUR QU
ELLE NE SUBISSE AUCUN CHOC

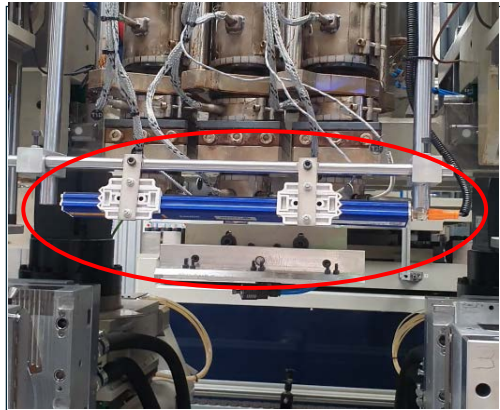

SUR MAGIC, LA BARRE SE MET EN
MARCHÉ AVEC LES CHAUFFES

