



DEMONTAGE EMBOUTS ET CANNES DE SOUFFLAGE






FERMER LES VANNES D'EAU ET D'AIR



BLOQUER LA CANNE ET DEVISSER L'EMBOUT UNIQUEMENT

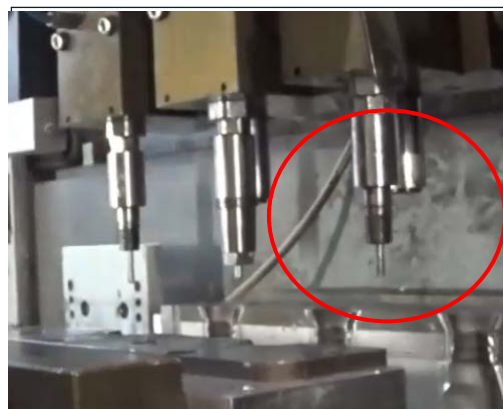

DEMONTER LES EMBOUTS



VERIFIER L'ETAT DES BAGUES DE COUPE ET DES CALBRANTS



RANGER IMMEDIATEMENT LES EMBOUTS ET BAGUES



DEMONTER LA PARTIE HAUTE DE LA CANNE



ATTENTION : PROTEGER L'OUTILLAGE AFIN D'EVITER LES CHUTES ET IMPACTS



VERIFIER LES PASSAGES EAU ET AIR



VERIFIER LA PRESENCE DES JOINTS TORIQUES



PROTEGER LES CANNES DEMONTEES ET LES REMISER