



# DEMONTAGE POINCONS ET FILIERES


## Monter les filières et les mandrins

### Conditions préalables

- Les tiges de traction sont encore mobiles sur l'entretoise dans le sens axial, les écrous et les vis de centrage sont desserrés.
- Les faces ne présentent pas de résidus de plastique ni de saletés.

- 1 Vis de centrage
- 2 Mandrin
- 3 Filière
- 4 Bague filetée
- 5 Bandes chauffantes des filières

- Visser le mandrin dans la tige de traction. Maintenir la tige de traction au carré. Enduire le filetage de pâte conductrice de chaleur.
- Insérer la filière dans le porte-filière et l'enfoncer doucement avec la bague filetée.
- Utiliser les vis de centrage correspondantes pour mettre en place la filière à peu près au centre - espace annulaire uniforme par rapport au mandrin.
- Monter les bandes chauffantes des filières.

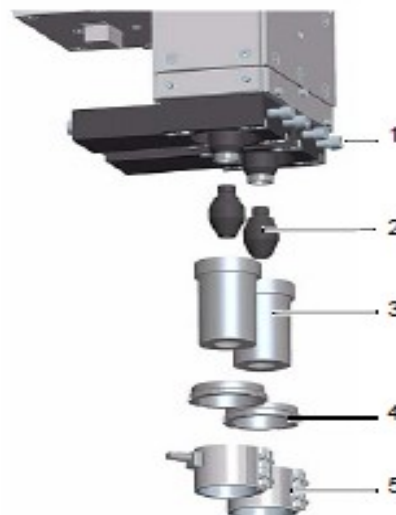






# MODE OPERATOIRE MACHINE

## DEMONTAGE POINCONS FILIERES

REF: EB - **A18**

VERSION: 202501

PAGE: 2/3

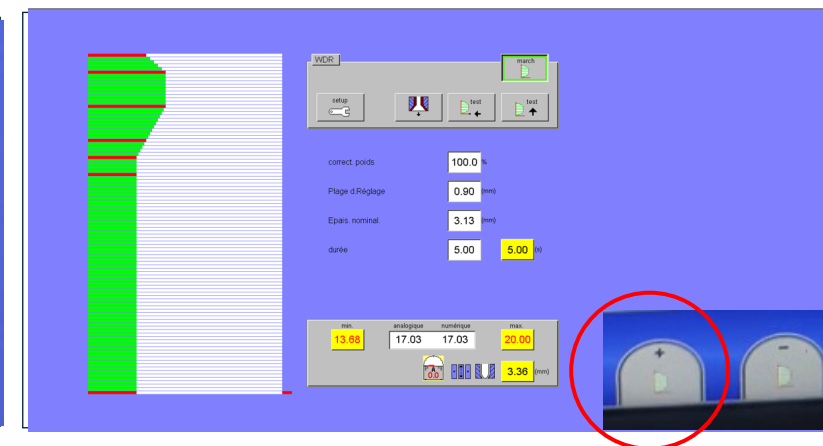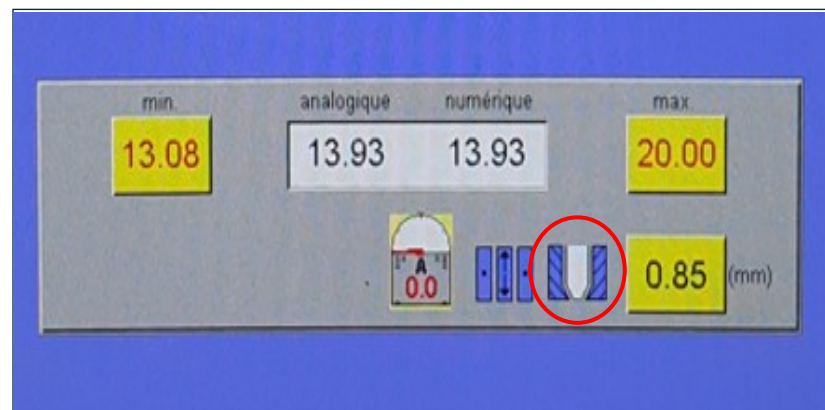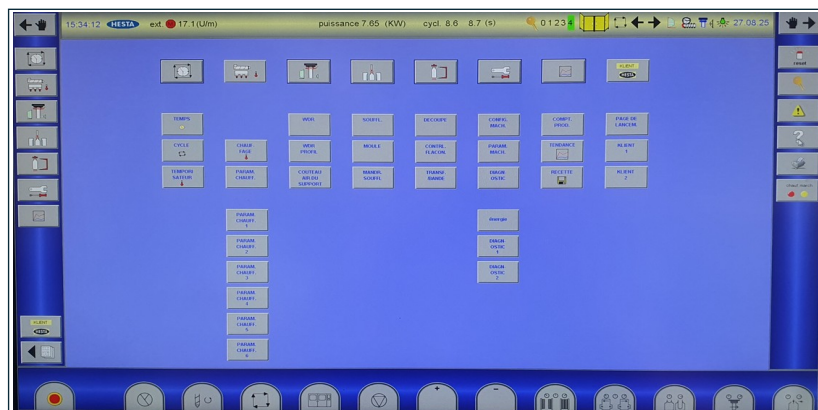


MENU PRINCIPAL APPUYER SUR « WDR »




VERIFIER LE TYPE DE POINCON  
ACTUELLEMENT EN PLACE ( actu/ convergent)



REMONTER LA TIGE DU VERIN DE TETE POUR  
EVITER QUE LE POINCON MARQUE LA FILIERE AU  
REMONTAGE

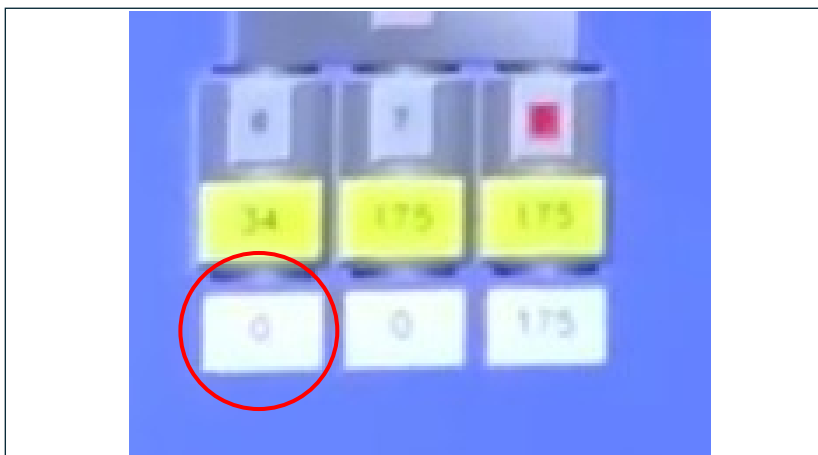

MENU PRINCIPAL APPUYER SUR  
« CHAUFFES » ET CONSIGNE TEMP A  
« 0 »

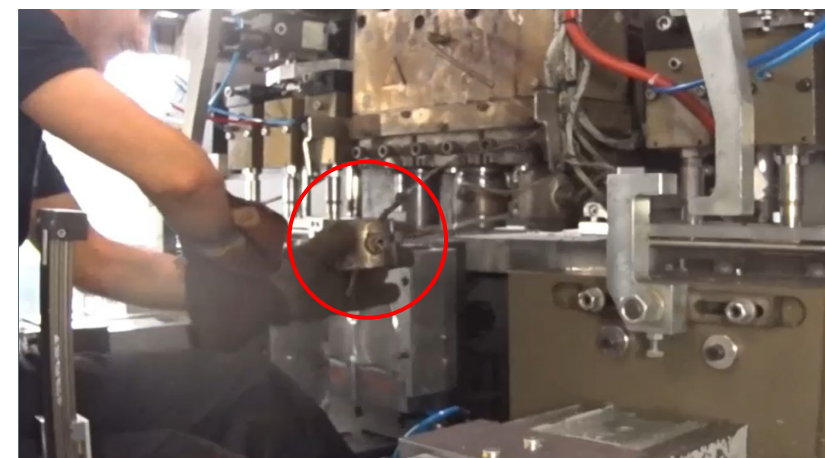

ENLEVER LE COLLIER ET LE REPERER AVEC LE  
THERMOCOUPLE PAR ZONE ( ATTENTION AUX  
ERREURS AU REMONTAGE ( INVERSION DE SONDE)

### Bande chauffante des filières

- Desserrer les vis de serrage (14) de la bande chauffante de filière.
- Décrocher le capteur thermique (12)
- Dégager la bande chauffante de filière (13) vers le bas.




DEMONTAR IMMEDIATEMENT LA FILIERE ET LE  
POINCON ENCORE CHAUDS




## DEMONTAGE POINCONS FILIERES

## Filière à cône


- Desserrer et dévisser l'écrou cylindrique.
- Dégager la filière par en-dessous.
- Introduire par le bas une clé à six pans creux dans le mandrin.
- Desserrer et dévisser le mandrin.

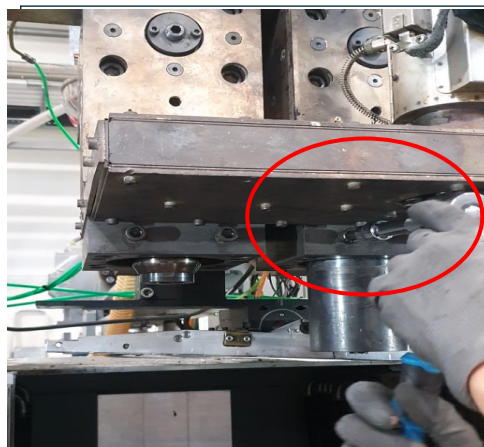

DESSERER LES VIS DE  
CENTRAGE PARAISSON

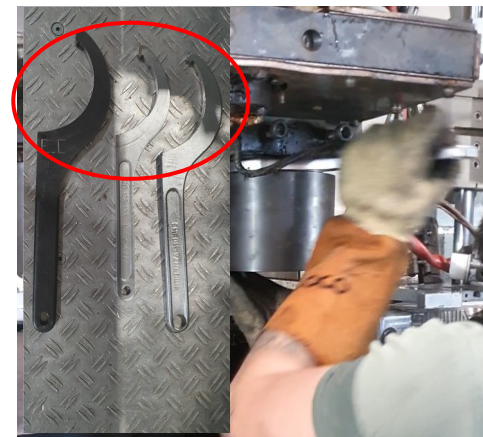

UTILISER UNE CLE A ERGO  
POUR DESSERRE LA BAGUE

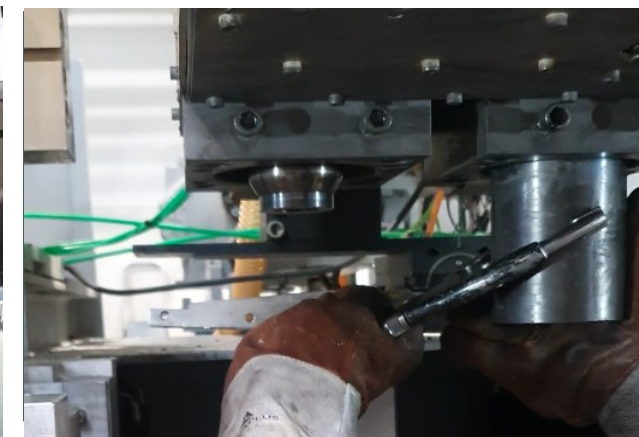


UTILISER UNE « PINCE ETAU » POUR  
FAIRE TOURNER LA FILIERE ET LA  
SORTIR

## Filière champignon

- Introduire par le bas une clé à six pans creux dans le mandrin.
- Desserrer et dévisser le mandrin.
- Desserrer et dévisser l'écrou cylindrique.
- Dégager la filière par en-dessous.



DEVISSER LE POINCON

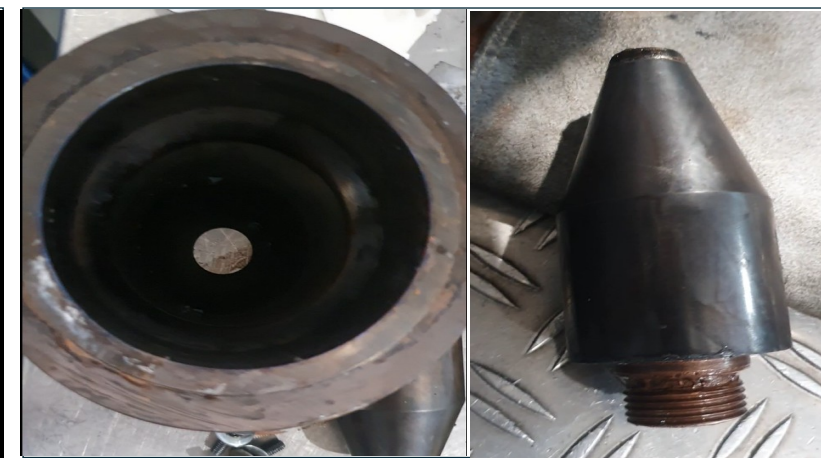

NETTOYER IMMEDIATEMENT LA MATIERE ENCORE  
CHAUD DANS LES POINCONS FILIERES

VERIFIER LE TYPE DE FILIERE INSTALLEE SUR LA  
MACHINE